

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ 1. Устройство - 12 месяцев со дня покупки. 2. Адаптер питания, док-станция, аккумуляторная батарея, пульт дистанционного управления, наушники, встроенные динамики, соединительные провода, чехлы и прочие аксессуары, включенные в комплект поставки устройства - 3 месяца со дня покупки; Срок проведения гарантийного ремонта может составлять до 45 дней с даты передачи устройства в авторизованный сервисный центр.

СРОКИ СЛУЖБЫ 1. Устройство - 24 месяца 2. Наушники, встроенные динамики, соединительные провода, чехлы и прочие аксессуары, включенные в комплект поставки устройства - 6 месяцев.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ Настоящая гарантия действительна только при предъявлении полностью, правильно и разборчиво заполненного гарантийного талона (с указанием полного серийного номера с корпуса устройства, наименования, даты продажи устройства, наличием печати торгующей организации, подписи покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии). Компания производитель не гарантирует программную и аппаратную совместимость устройства с программным обеспечением и оборудованием, не входящими в комплект поставки устройства, кроме случаев, когда это прямо указано в Руководстве Пользователя.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях:

1. на самом устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер, серийный номер на устройстве не соответствует серийному номеру, указанному в данном талоне;
2. неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, установки, транспортировки и хранения, изложенных в Руководстве Пользователя;
3. неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил (трещины, царапины, задиры, снопсы, деформация материалов и деталей, слом кнопок, деформация плат, разрыв, поломка или растяжение деталей и т.д.), химического, термического или физического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается <Руководством Пользователя>;
4. неисправность устройства вызвана естественным износом, в том числе, но, не ограничиваясь износом аккумуляторных батарей, аккумуляторов, разъемов устройства и т.д.;
5. неисправность устройства вызвана компьютерным вирусом, небезопасным отключением устройства от компьютерной сети, неправильным обновлением прошивки, неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
6. неисправность устройства проявляется в случае неудовлетворительной работы радиосети (FM-диапазона) вследствие недостаточной мощности входного радиосигнала, в том числе и-а особенностей ландшафта местности и ее застройки;
7. отсутствуют или нарушены пломбы и наклейки, установленные на устройстве компанией производителем или авторизованным производителем сервисным центром;
8. ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
9. неисправность

устройства вызвана вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихия, молния и т.д.); 10. дефекты устройства вызваны совместным использованием устройства с оборудованием или программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, если иное не оговорено в Руководстве пользователя 11.дефекты устройства вызваны эксплуатацией неисправного устройства, либо в составе комплекта неисправного оборудования; 12.устройство используется в целях удовлетворения предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением устройств в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций. 13.присутствуют признаки попытки вскрытия устройства или нарушена заводская пломба (при ее наличии)

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона, в том числе заявленной неисправности, и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.д.) В случае отсутствия указанных документов, гарантийный срок исчисляется со дня производства товара. Доставка неисправного устройства в магазин или авторизованный сервисный центр производится покупателем за свой счет. Ремонт неисправного устройства, не подлежащего гарантийному обслуживанию, осуществляется авторизованными сервисными центрами по расценкам и в сроки, оговариваемые дополнительным соглашением в момент оформления на ремонт. На усмотрение компании производителя в ремонте могут использоваться новые или восстановленные детали. Все детали, извлеченные из отремонтированного устройства, переходят в собственность компании производителя. Гарантийный срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте.

ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ Гарантийное обслуживание не предусматривает обновление прошивки и установку программного обеспечения, чистку деталей и механизмов, а также периодическое обслуживание, ремонт или замену частей изделия в связи с их нормальным износом, в том числе в случае износа деталей с ограниченным сроком использования или повышенным уровнем нагрузок в процессе эксплуатации (разъема наушников, разъема USB, соединительных проводов и т.д.). Ни при каких обстоятельствах компания производитель не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный вред, ущерб или убытки, понесенные владельцем устройства и (или) третьими лицами при использовании, хранении или транспортировке устройства, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования устройства; вред, нанесенный другим устройствам, подключаемым или работающим в одной электросети с устройством.

Серийный номер | Serial number

Модель | Model

Дата продажи

Место печати

Подпись продавца

Изделие проверено. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею. Серийный номер списан с корпуса правильно.

Поставив свою подпись, клиент соглашается с правилами гарантии, описанными в данном талоне

ФИО покупателя

Подпись владельца

Гарантийный талон не будет считаться действительным, если все графы не будут заполнены полностью и разборчивым почерком

Ritmix ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
www.ritmixrussia.ru

Информация о проведенных ремонтах в период гарантийного обслуживания

Дата: _____ Дата: _____ Дата: _____

Вид ремонта: **1** Вид ремонта: **2** Вид ремонта: **3**

Печать сервиса

Печать сервиса

Печать сервиса


Беспроводной игровой манипулятор для смартфонов на базе Android и iOS Bluetooth AR gun Руководство пользователя

Назначение: Беспроводной игровой манипулятор Ritmix GP-055BTH / BTH-056BTH предназначен для смартфонов на базе Android и IOS.

Введение

Благодарим Вас за покупку беспроводного игрового манипулятора Ritmix GP-055BTH / GP056BTH. Данный манипулятор предназначен для смартфонов на базе Android и IOS с камерой; размеры экрана от 4 до 6 дюймов (ширина устройства от 6 см до 9 см).

Описание устройства

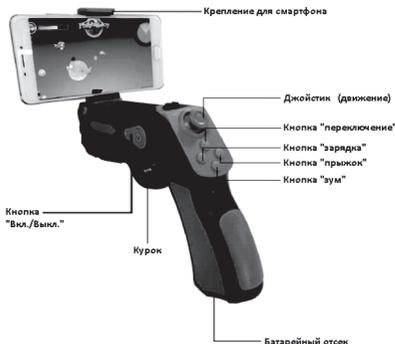

Управление манипулятором

1. При первом использовании просканируйте QR-код, чтобы скачать приложение (также, Вы можете скачать его вручную, написав в поисковой строке «App store» или «Google Play Store» AR GUN).

2. Откройте крышку батарейного отсека и установите две батареи типа «AAA» (не входят в комплект поставки) в манипулятор. Внимание: извлекайте батареи из устройства, если не собираетесь пользоваться им в течение продолжительного времени.

3. Включите Bluetooth на Вашем смартфоне и запустите скачанное приложение AR GUN (или другое приложение, поддерживающее устройства данного типа).

4. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./Выкл.» в течение трёх секунд, и нажмите курок для включения манипулятора.

Внимание: при включении светодиодный индикатор будет мигать красным цветом; при нажатии на курок светодиодный индикатор будет гореть синим цветом.

5. После установления сопряжения, установите смартфон в крепление.

6. Выберите игру.

7. Если Вы закончили играть или хотите подключить манипулятор к другому смартфону, его необходимо выключить, нажав и удерживая кнопку «Вкл./Выкл.» примерно 3 секунды.

Внимание: если манипулятор не сопряжен с каким-либо устройством, то он будет выключен спустя одну минуту бездействия.

8. Функции джойстика: движение (вверх, вниз, влево, вправо).

Функции кнопок: стрельба, перезарядка, зум.

Внимание: не давать детям младше 3 лет.

Внимание: совместимость с ОС Android 4.4.4. или выше; совместимость с ОС iOS 7.0 или выше.

Импортер: ООО «Транстрейд» Адрес: 115093, г. Москва, ул. Луисовская, д. 28/19, стр. 6, оф. 5/9а. Контактная информация: transtreyd@rambler.ru

Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 2 года. Страна изготовления: Китай. Made in China. Изготовитель: «ГОНКОНГ МИАО МИАО ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛИМИТЕД» «HONGKONG MIAO MIAO ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LIMITED» Адрес изготовителя: Рм 603, 6/F Ханг понг Комм билдинг 31 Тонкин ст Ченг Ша Ван КЛ Гонконг. RM 603, 6/F HANG PONT COMM BLDG 31 TONKIN ST CHEUNG SHA WAN KL HONGKONG
Завод изготовителя: «ШЕНЬЖЕНЬ МИАО МИАО ЭЛЕКТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛИМИТЕД» «SHENZHEN MIAO MIAO ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LIMITED». Адрес завода изготовителя: 279-6 Дабуту, Сонтян Комьюнити, Лонгуа дистрикт, Шеньжень, Китай. 279-6 Dabutu, Songyuan Community, Longhua District, Shenzhen, China. Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Транстрейд», 115093, г. Москва, ул. Луисовская, д.28/19, стр.6, оф.5/9-а, Тел. (499) 653-7043. Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-НК.В901.В.19209 действительна до 18.03.2023. Правила продажи: товар реализуется согласно ФЗ «О защите прав потребителей». Правила и условия эффективного и безопасного использования товаров: не бросать, не ронять, не разбирать. Использовать только по прямому назначению. Дата изготовления указана в серийном номере на корпусе товара (позиция с 10 по 15 в формате ГТГМММ, где ГТГГ обозначает год, ММ обозначает месяц)

Основные потребительские свойства и характеристики, влияющие на безопасность:

Материал: ABS-пластик

Размеры: 21×17×4 см

Вес: 161 гр.

Питание от 2 батарей типа «AAA» (не входят в комплект поставки)

Bluetooth версия: 4.0

Поддерживаемые устройства: Android и IOS смартфоны с камерой; размеры экрана от 4 до 6 дюймов (ширина устройства от 6 до 9 см).

Комплект поставки: игровой манипулятор, инструкция, гарантийный талон.

Внимание: Смартфон в комплект поставки не входит.

Устранение неисправностей:

Проблема	Способ устранения
Не удается произвести сопряжение с устройством.	• Перезагрузите манипулятор при помощи кнопки «Вкл./Выкл.» и установите повторное сопряжение с устройством.
Манипулятор не включается.	• Замените батарейки
После сопряжения смартфона с манипулятором невозможно ничего написать, используя клавиатуру смартфона.	• Выключите манипулятор

Если проблема не устранена, то следует обратиться в службу поддержки клиентов. Телефон службы поддержки в вашем регионе указан в гарантийном талоне.



БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

Правила и условия безопасного хранения

Храните устройство при комнатной температуре, в сухом помещении, вне досягаемости от детей.

Компания Ritmix постоянно улучшает качество продукции, поэтому, некоторые технические характеристики, внешний вид и комплектация, могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления.

