



Ritmix GP-030BTН
Беспроводной Bluetooth игровой контроллер
Инструкция по эксплуатации

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА




Светодиодная индикация:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1 ● Индикатор режима "ДЖОЙСТИК" | 3 ● Индикатор режима "ICADE" |
| 2 ● Индикатор режима "МЕДИА" | 4 ● Индикатор зарядки |




Работа устройства под ОС Android

1. Переведите переключатель режимов в положение «G».
2. Зажмите кнопку «HOME» примерно на 5-6 секунд, пока светодиодный индикатор «1» не станет быстро мигать (примерно 4 раза в секунду).
3. Войдите в настройки Bluetooth соединения на вашем устройстве и начните поиск устройств.
4. После того как в списке доступных устройств отобразится «GP-030BTN» или «GAMEPAD», выберите его для установления сопряжения.
5. После установления сопряжения светодиодные индикаторы «1» и «4» будут стабильно гореть красным цветом.

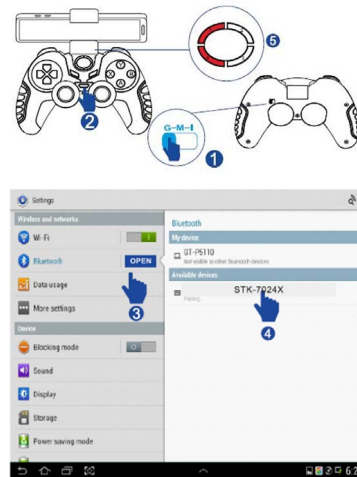

Работа устройства под ОС IOS

1. Переведите переключатель режимов в положение «I».
2. Зажмите кнопку «HOME» примерно на 5-6 секунд, пока светодиодный индикатор «3» не станет быстро мигать (примерно 4 раза в секунду).
3. Войдите в настройки Bluetooth соединения на вашем устройстве и начните поиск устройств.
4. После того как в списке доступных устройств отобразится «GP-030BTN» или «GAMEPAD», выберите его для установления сопряжения.
5. После установления сопряжения светодиодный индикатор «3» будет стабильно гореть красным цветом.

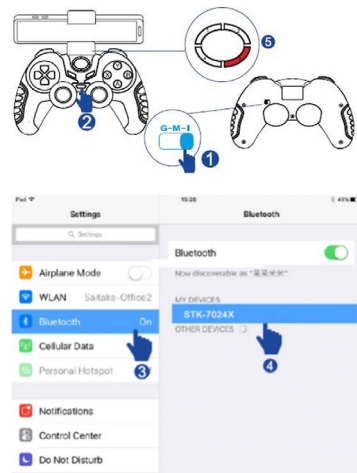

Переключение между «Аналоговым» и «Цифровым» режимами

Находясь в режиме «ДЖОЙСТИКА» коротко нажимайте на кнопку «HOME», чтобы переключаться между «Аналоговым» и «Цифровым» режимами.



Аналоговый режим



Аналоговый режим



Цифровой режим



Цифровой режим

Режим «МЕДИА»

После того как Вы установите сопряжение джойстика с устройством, переведите переключатель режимов в положение «М».



Индикатор режима "МЕДИА"

ВНИМАНИЕ:

После установки сопряжения между джойстиком и устройством, Вы сможете переключаться между режимами «Джойстик» и «Медиа» с помощью переключателя режимов.

Режим сна

Если джойстик находится в бездействии на протяжении 5-10 минут, то он автоматически перейдет в режим сна, для сохранения энергии.

Коротко нажмите на кнопку «HOME», джойстик выйдет из режима сна и автоматически соединится с последним подключенным устройством.

ВНИМАНИЕ: функция Bluetooth на подключенном устройстве должна оставаться включенной.

Выключение

Нажмите и удерживайте кнопку «HOME» в течение 3-5 секунд, пока светодиодные индикаторы не погаснут.

Индикация

	Режим джойстика «Android»	Режим «Медиа»	Режим джойстика «iOS»	Режим зарядки
Индикатор 1	Горит	—	—	—
Индикатор 2	—	Горит	—	—
Индикатор 3	—	—	Горит	—
Индикатор 4	Горит	—	—	Горит

Часто задаваемые вопросы

В: Сопряжение между джойстиком и устройством было установлено, но управление в Android играх не работает.

- О:** 1) Отключите Bluetooth на джойстике и удалите его из списка сопряженных устройств на Вашем устройстве, после чего заново установите сопряжение.
2) Технические характеристики подключаемого устройства не отвечают требованиям, необходимым для полной работоспособности джойстика.
3) Игры могут не поддерживать управление джойстиком, либо надо подключать джойстик перед тем как запускать игры.

В: После сопряжения с джойстиком, невозможно ничего написать.

О: 1) Выключите джойстик.

В: Не удается произвести сопряжение с устройством.

Как провести данную процедуру?

- О:** 1) Отключите Bluetooth на джойстике и удалите его из списка сопряженных устройств на Вашем устройстве, после чего заново установите сопряжение.
2) Перезагрузите джойстик при помощи кнопки «Reset», расположенной на задней панели устройства и установите повторное сопряжение с устройством.

В: Джойстик не включается.

О: 1) Аккумулятор джойстика разрядился. Зарядите джойстик в течение примерно 15-30 минут.

В: Индикатор «4» иногда мерцает, а иногда горит ярко .

- О:** 1) Мигание индикатора «4» может обозначать то, что аккумулятор скоро разрядится.
2) Яркое стабильное свечение индикатора «4», обозначает то, что джойстик находится в аналоговом режиме. Коротко нажмите на кнопку «HOME», чтобы перейти в цифровой режим, индикатор «4» перестанет гореть.

В: Почему не работает управление на ОС IOS, даже при скачанных играх ICADЕ?

- О:** 1) Чтобы играть в игры ICADЕ, необходимо установить метод ввода в качестве «Английского».
2) В некоторых играх сперва необходимо воспользоваться тач-панелью нажав на дисплей и только после этого использовать джойстик для управления.
3) В некоторых играх необходимо воспользоваться настройками и установить в качестве устройства управления джойстик.

Игры Android

Данный джойстик поддерживается в играх на игровой платформе «Happy Chick» (эмулятор).

Чтобы скачать данную игровую платформу:

- 1) Откройте браузер, введите в поле адреса www.xiaoji001.com и выберите опцию «Скачать/Download».
2) Либо просканируйте QR код и перейдите по выданной ссылке.



Чтобы скачать ANDROID игры:

- 1) Откройте браузер, введите в поле адреса <https://play.google.com/store> или воспользуйтесь приложением GooglePlay.
2) В строке поиска введите «gamepad compatible games», после чего отобразится список игр.

ВНИМАНИЕ:

- 1) Некоторые игры могут не поддерживаться в связи с особенностями технических характеристик вашего устройства – это не является проблемой джойстика.
- 2) Так как Android является открытой операционной системой, то игры, скачанные с альтернативных источников могут не работать с джойстиком.
- 3) Если управление в игре не возможно осуществит с помощью джойстика, убедитесь в том, что игра совместима с устройством.

Игры IOS**Для игр IOS:**

Bluetooth джойстик основан на кодах Bluetooth клавиатуры. Данный режим называется «ICADE». Если игра IOS поддерживает «ICADE», то в ней можно осуществлять управление при помощи джойстика.

Скачивание игр ICADE:

- 1) Запустите приложение «APP Store».
- 2) Введите в строке поиска ICADE и начните поиск.
- 3) Отобразится список примерно из 100 игр.

ВНИМАНИЕ:

- 1) *Сперва необходимо установить игру, а только после устанавливать соединение с джойстиком.*
- 2) *Все игры ICADE должны находится в режиме ICADE, в противном случае джойстик не будет работать.*
- 3) *ICADE должен быть настроен на Английский метод ввода.*

Примечания

- Для использования режима ICADE необходимо установить Английский метод ввода.
- Мы гарантируем совместимость джойстика с большинством известных брендов смартфонов и планшетов, но не гарантируем совместимость с устройствами corusat и MTK.
- Джойстик может иметь не полную совместимость со всеми функциями Android.
- Если управление в играх не осуществляется с помощью джойстика, необходимо убедиться в правильных настройках режима работы джойстика, а так-же в совместимости игр с джойстиком.
- В случае зависания или каких либо других проблем связанных с работоспособностью джойстика, воспользуйтесь кнопкой «RESET», которая располагается на задней части устройства.

Список рекомендованных игр Android

Игра	Функция кнопок направления	Кнопка А	Кнопка В	Кнопка X	Кнопка Y	R1	R2	L1	L2	Левый стик	Правый стик	Примечания
Beach Buggy Racing	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Shine Runner	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Soul Craft 1	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Soul Craft 2	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Aces Of Luftwaffe	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Tower Madness 2	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Modern Combat 5	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру
Pocket Rally FREE2WIN	Да	Да	Да	Да	Да	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Option-Control-Generac Gamerpad; Настройте кнопки
Mongo Madness	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Сперва коснитесь тач панели, после используйте джойстик
Dead Trigger 1	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Option-Customize Gamerpad; Настройте кнопки
Dead Trigger 2	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Option-Customize Gamerpad; Настройте кнопки
1941 Frozen Front	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Dead Effect	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Options-Gamerpad Options; Настройте кнопки
Dead Effect 2	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Options-Gamerpad Options; Настройте кнопки
Air Attack HD Light	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру
Zombie GS Zero	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Shadowgun	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Option-Customize Gamerpad; Настройте кнопки
Reaper	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру
Racing Forever	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Сперва коснитесь тач панели, после используйте джойстик
Noon Shadow	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да - войти в игру, В - вернуться
FIFA 2015: ULTIMATE TEAM	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Войдите в игру, нажмите мата, выберите в качестве контроллера джойстик
Sonic's Episode II Lite	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
JETCAR STUNTS 2	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Сперва коснитесь тач панели, после используйте джойстик
Phonovip	Эта игровая платформа, нет точной уверенности в совместимости со всеми играми											
Unkilled	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Setting-GAMERPAD CONFIG; Настройте кнопки
Aircraft Combat	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Сперва коснитесь тач панели, после используйте джойстик
Real Racing 2	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру
Real Racing 3	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру
Dungeon Quest	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Snowboard Party Lite	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Fat Bat Journey	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нажать и удерживать любую кнопку джойстика в течение 5 секунд во время входа в игру
Rocket Racer	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Alpha squadron 2	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Options-Controls-Gamerpad; Настройте кнопки
Sniper Fury	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да	Help-Controls-controller layout; Настройте кнопки
Dungeon Hunter 5	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
FIFA 2016: ULTIMATE TEAM	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Brothers In Arms 3	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру

Игра	Функция кнопки направления	Кнопка А	Кнопка В	Кнопка X	Кнопка Y	R1	R2	L1	L2	Левый стик	Правый стик	Примечания
Drift Mania: Street Outlaws LE	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Drift Mania 2	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Fractal Combat	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Grand Theft Auto: San Andreas												Платный контент
Riptide GP												Платный контент
Riptide GP 2												Платный контент
Badland	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Clarc Lite	Да	Да	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру
magic Rampage	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Muffin Knight	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Dokuro												Платный контент
Medieval Apocalypse												Платный контент
Expendable Bearded												Платный контент
Brotherhood Of Violence II												Платный контент
Meltdown	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру
B-TYPE II												Платный контент
Snow Spin	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Crazy Snowboard	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
ARC Squadron	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Сперва коснитесь тач панели, после используйте джойстик
Neon Shadow	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру
Army Academy	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Да	Нет	Сперва коснитесь тач панели, после используйте джойстик
Evac HD	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
TurboFly HD												Платный контент
ICA Rage: Hockey Free	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
ICA Rage: Hockey												Платный контент
Racing Thunder 2	Да	Да	Нет	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Cordy SKY	Нет	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Cordy 1	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Cordy 2	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Sleep Jack												Платный контент
Digger HD	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Oil Rush: 3D naval strategy												Платный контент
Crazy Taxi: City Rush	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
BlastPoint												
Skiing Fred	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Prince Of Persia												Платный контент
Sine Mora												Платный контент
Razor Salvation												Платный контент
Gods Of Blades												Платный контент
Arma Tactics												Платный контент
Arma Tactics Demo	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру
Army Strike												Платный контент
Alle VS Predator evolution												Платный контент
Acceler8	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Wings remastered_Demo	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Сперва коснитесь тач панели, после используйте джойстик
Max Payne												Платный контент
No Gravity												Платный контент
GTA5												Платный контент

Игра	Функция кнопки направления	Кнопка А	Кнопка В	Кнопка X	Кнопка Y	R1	R2	L1	L2	Левый стик	Правый стик	Примечания
Helium Boy												Платный контент
Angry Chicken: Egg Madness	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Zenonia 4	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Snabalt HD												Платный контент
Reckless Racing 3												Платный контент
Jojojo												Платный контент
CounterGov												Платный контент
Age Of Zombies												Платный контент
Zombie Age 2	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Bomb Squad	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Dodo Master FREE	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Dodo Master	Да	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Платный контент
Boulder Dash	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Valiant Hearts	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Manuqanu 2	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Call of Modern War	Нет	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Сперва коснитесь тач панели, после используйте джойстик
Unerathed: Trail of IBN Battuta												Платный контент
Samurai II	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Платный контент
Umehchanal												Платный контент
Wind-Up Knight 2	Нет	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Wind-Up Knight	Нет	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Battlebow: Shoot The Demons	Нет	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Сперва коснитесь тач панели, после используйте джойстик
Assassin's Creed Identity												Платный контент
Implosion: Never Lose Hope	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру
Racing Fever	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Сперва коснитесь тач панели, после настройте джойстик (только кнопки направлений)
Raygun Adventures	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
The Walkind Dead Season One	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру
The Walkind Dead Season Two	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру
3D Tanks Online: Tanktastic	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Сперва коснитесь тач панели, после используйте джойстик
MMX Racing	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Сперва коснитесь тач панели, после используйте джойстик
Euro Truck Driver	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру
Vendetta online	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру
World of Tanks	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Во время игры необходимо коснуться тач панели
Imposibru	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Frozen highway bike rider VR	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Во время игры необходимо коснуться тач панели
Marauder	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Froggie Jump Free	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Во время игры необходимо коснуться тач панели (Используйте режим «мышки» чтобы начать, после этого вернуться к режиму «джойстика»)
Judi Knight	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Настроить кнопки джойстика в настройках игры
EmberSol Mercenaries	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Ripat Online-Setting-Controller Config; Настроить кнопки
Tank Riders2	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру
Ur-Quan Masters HD	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру, так же вы можете настроить джойстик в настройках игры

Список рекомендованных игр Android VR

Игра	Функция кнопок направления	Кнопка А	Кнопка В	Кнопка Х	Кнопка Y	R1	R2	L1	L2	Левый стик	Правый стик	Примечания
Snow Strike VR	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Bike Rider	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру (Используйте режим «мышки» чтобы начать, после этого вернитесь к режиму «джойстика»)
SwivelGun. VR. LogRide	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру
Stellar Dive DEMO	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру (Используйте режим «мышки» чтобы начать, после этого вернитесь к режиму «джойстика»)
Hardcode VR	Нет	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Подключать джойстик перед входом в игру (Настройте джойстик после входа в игру)
Flappy VR	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Подключать джойстик перед входом в игру

Список рекомендованных игр CADE

1. Muffin Knight	24. Warblade HD
2. Kung Fu Rabbit	25. Plum Crazy
3. Box Cat	26. HungryMaster
4. Temple Run	27. Cyborg Livestock
5. Midway Arcade	28. Space Inversion 2
6. PAC-MAN for iPad	29. Stardash
7. Super Lemonade Factory	30. Supper Dnll Panic
8. Blast Ball	31. GoatUp
9. Gold Runner	32. Minotaur Rescue
10. Retro Racing	33. Bob's Action Racing
11. Minotrom: 2112	34. Silverfish Max
12. Velocispider	35. Match Panic
13. No Gravity	36. Retroid
14. Super Mega Worm	37. Fruity The Snake HD
15. Space Inversion	38. AirAttack HD
16. Sideways Racing	39. Haunted Hallway
17. Emerald Mine	40. HyperBowl
18. Fresh	41. Battlestation
19. Commodore 64	42. Jungool
20. The Exterminator	43. Influx
21. IronStar Arena	44. Akane
22. Compression HD	45. Rush City
23. Moss Speedrum	46. Lemonade
	47. Sifpart2

Требования к ОС

OS Android: 3.0 или выше

OS iOS: 9.3.2 или выше

Особенности:

- Поддерживает Android OS версии 3.0+
- Поддерживает iOS 9.3.2+
- Совместим с Android/iOS устройствами поддерживающими Bluetooth (Смартфонами, Планшетами, PC, TV)
- Поддерживает Персональные компьютеры и ноутбуки на Windows (подключение по кабелю, кабель идет в комплекте).
- Аккумуляторная батарея 350 мАч
- Комплект поставки: геймпад, съемное крепление для телефона, кабель, инструкция, гарантийный талон

Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГТГГММ, где ГТГГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства.

Наименование изготовителя: «Shenzhen Saitake Electronic Co., Ltd»

Место нахождения: 5 Block Tianfuan industrial Park Xixiang, Baoan District Shenzhen, China

Наименование изготовителя: «Шеньжень Сайтэк Электроник Ко., Лтд»

Место нахождения: Китай, 5 Блок Тианфуан индастриал Парк Хихианг, Баоан Дистрикт Шеньжень

Страна изготовления: Китай

Импортер: ООО «Транстрейд»

Адрес импортера: 115093, г.Москва, ул. Люсиновская, д.28/19, стр.6, оф.5/9-а, Контактная информация: transtreyd@rambler.ru.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Транстрейд», 115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д.28/19, стр.6, оф.5/9-а, Тел: (499) 653-7043.

Товар реализуется согласно ФЗ «О защите прав потребителя».

Срок годности неограничен

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 2 года

Товар соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Сертификат соответствия № TC RU C-CN.ПС22.В.01497, серия RU №0517364, действителен до 29.03.2022

Правила и условия эффективного и безопасного использования товара: не бросать, не ронять, не бросать в огонь, избегать попадания жидкости. Использовать только по прямому назначению. Устройство не предназначено для маленьких детей, мелкие детали могут быть проглочены или попасть в дыхательные пути.